


## Anwendungshinweise

1

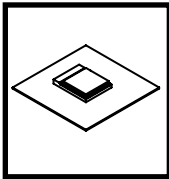

Wenn sich noch Wärmeleitpasten-Rückstände auf der CPU befinden, entfernen Sie diese bitte zunächst.

2



Pressen Sie einen kleinen Tropfen (4-5mm Durchmesser) NT-H1 in die Mitte des Heatspreaders.

3



Setzen Sie den Kühler auf die CPU, drehen Sie ihn ein wenig hin und her, um die Paste zu verteilen, und befestigen sie ihn anschließend.

4



Fertig!

### Achtung

- *Nicht einnehmen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, falls NT-H1 eingenommen wurde.*
- *Von Kindern und Haustieren fernhalten.*
- *Vermeiden Sie Haut- oder Augenkontakt.*

